


INSTALLATION #192081

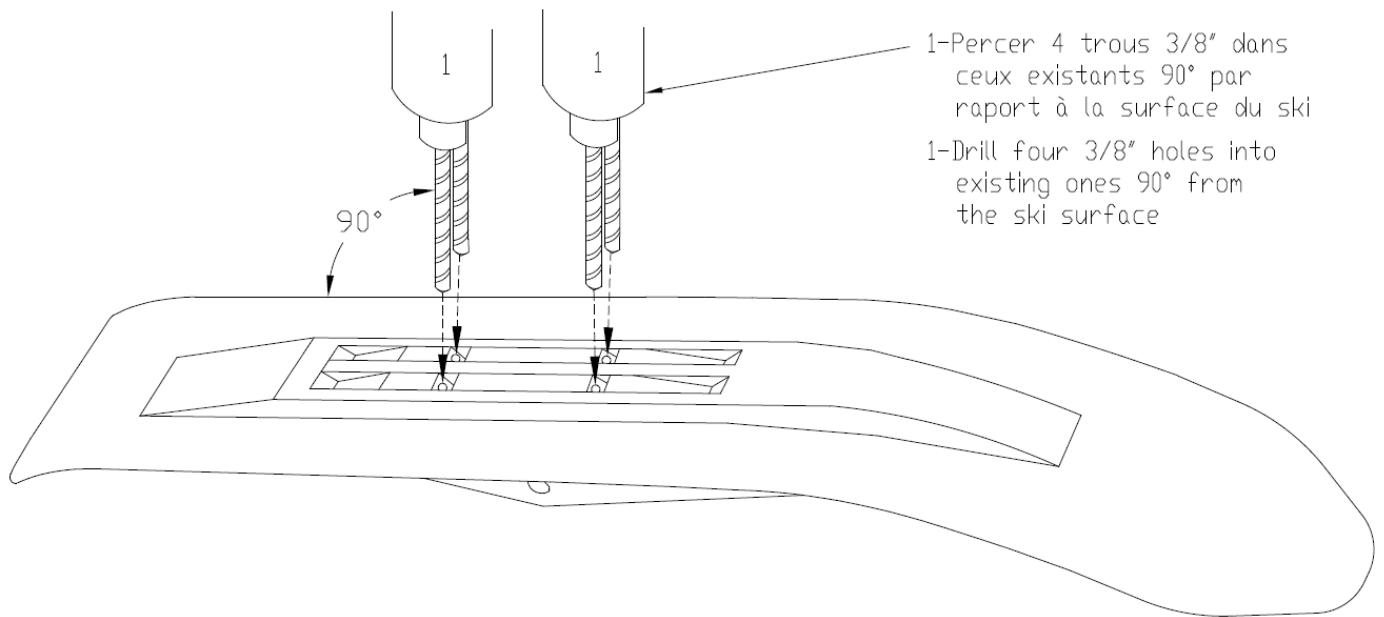

1-Percer 4 trous 3/8" dans
ceux existants 90° par
raport à la surface du ski

1-Drill four 3/8" holes into
existing ones 90° from
the ski surface

Pilot SL 2009 et plus (4 lisses).
Pilot SL 2009 and more (4 carbides).